

# VISUALIZZAZIONE DATI FLAP BENNETT SU DISPLAY RAYMARINE - Disponibile per Serie A nuova, Serie C/E Classic, Serie C/E Widescreen, Serie G, ST70+ -

**FLAP BENNETT** (segnale output NMEA2000):

- Interfaccia fornita da **Bennett** (P/N BN NMEA1)

Interfacciamento Serie **A nuova**, Serie **C/E Widescreen**, Serie **C/E Classic**:  
**n°1** a seconda del display utilizzato:

a. (Serie A Nuova, Serie C/E Widescreen, ST70+)\*

1 x **RA06039** - CAVO SPUR STNG 1mt

b. (Serie C Classic)

1 x **RA06048** - CAVO ADATTATORE DA ST2 (5-PIN) A STNG 0,4mt

c. (Serie E Classic)

1 x **RA06061** - CAVO ADATTATORE DA ST2 (E-SERIES) A STNG 1,5mt

**n°2** 1 x **RA06064** - CONNETTORE 5 VIE STNG

**n°3** 1 x **RA06049** - CAVO ALIMENTAZIONE STNG 3mt

**n°4** 1 x **RA06045** - CAVO ADATTATORE DA STNG A NMEA2000 (FEMMINA) 0,4m

**n°5** 2 x **RA06031** - TERMINALE DI CARICO BACKBONE STNG

Interfacciamento Serie **G** (innesto su canbus tastiera)


**n°1** 1 x **RA06033** - CAVO BACKBONE STNG 0,4mt

**n°2** 1 x **RA06028** - CONNETTORE A "T" STNG

**n°3** 1 x **RA06045** - CAVO ADATTATORE DA STNG A NMEA2000 (FEMMINA) 0,4m

\* per visualizzare il dato sul display ST70+ lo schermo deve essere suddiviso in 3 finestre

Fornito da  
Bennett

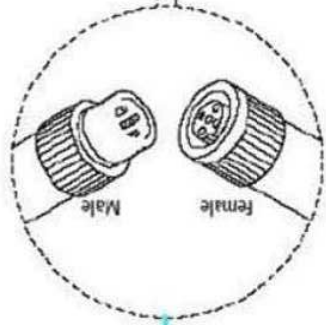

ai flap  
Bennett

